LCD TV

LA32N7
LA40N7
LA46N7

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة،
الرجاء قراءة هذا الدليل
بالكامل والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
شاشة عرض الكمبيوتر
خاصية عرض صورة داخل صورة (PIP)
خاصية عرض TELETEXT "نصوص المعلومات"

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع www.samsung.com/global/register

الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

قد يترتب على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.

- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة.
والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة ".
لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض صورة ثابتة.
- وقد يترتب على مشاهدة تليفزيون بشاشة LCD لفترة طويلة في التنسيق ٤:٣ بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومنتصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة.
لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السالف ذكره.

- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور صور تالوية جزئية.
لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتقليل "السطوع "و "التباين "عند عرض صورة ثابتة.

© 2006 Samsung Electronics Co. ،Ltd. All rights reserved

المحتويات

توصيل التلفزيون وإعداده

- قائمة الأجزاء ٢
- تركيب الحامل ٢
- تثبيت عدة التركيب في الحائط ٢
- عرض لوحة التحكم ٣
- عرض لوحة التوصيل ٤
- عرض وحدة التحكم عن بعد ٦
- تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد ٦
- التشغيل وإيقاف التشغيل ٧
- تعيين التليفزيون إلى وضع (Standby) الاستعداد ٧
- التوصيل والتشغيل (Plug & Play) ٧

إعداد القنوات

- تخزين القنوات تلقائيًا ٨
- تخزين القنوات يدويًا ٨
- ضبط مدير القناة ٩
- تنشيط التأمين ضد عبث الأطفال ١٠
- فرز القنوات المخزنة ١٠
- تعيين أسماء للقنوات ١١
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات ١١

إعداد الصورة

- تغيير معيار الصورة ١٢
- ضبط الصورة المخصصة ١٢
- تغيير درجة اللون ١٣
- ضبط درجة اللون من خلال مكوّن اللون المفضل ١٣
- إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ١٣
- تغيير حجم الصورة ١٤
- تثبيت الصورة الحالية ١٤
- تقليل التشويش الرقمي ١٤
- عرض توضيحي DNIe ١٥
- تغيير مساحة اللون ١٥
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ١٦

ضبط الصوت

- تغيير معيار الصوت ١٧
- ضبط إعدادات الصوت ١٧
- إعداد TruSurround XT (SRS TSXT) ١٧
- ضبط مستوى الصوت تلقائيًا ١٨
- تحديد Internal Mute (كتم داخلي) ١٨
- الاستماع إلى الصوت المصاحب للصورة الفرعية ١٨
- إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية ١٩
- توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون ١٩
- تحديد وضع الصوت ١٩

ضبط الوقت

- ضبط الوقت الحالي وعرضه ١٩
- ضبط مؤقت النوم ٢٠
- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ٢٠

ضبط الإعدادات الأخرى

- اختيار اللغة ٢١
- استخدام "وضع اللعب " ٢١
- ضبط وضع الشاشة الزرقاء / تحديد اللحن ٢٢
- استخدام ميزة توفير الطاقة ٢٢
- ضبط الشاشة الزرقاء ٢٢
- تحديد المصدر ٢٣
- تحرير أسماء مصادر الإدخال ٢٣

WISELINK

- استخدام وظيفة WISELINK ٢٤
- استخدام قائمة WISELINK ٢٥
- استخدام قائمة الصور (JPEG) ٢٥
- عرض معلومات ملف صور ٢٧
- تحديد صور وعرض شرائح ٢٧
- Rotating (التدوير) ٢٨
- Zooming-in (التكبير) ٢٩
- نسخ ملفات الصور ٣٠
- حذف ملفات الصور ٣٠
- طباعة صورة ٣١
- استخدام قائمة MP3 ..... ٣١
- نسخ ملفات الموسيقى ٣٢
- حذف ملفات الموسيقى ٣٢
- استخدام قائمة الإعداد ٣٣

استخدام ميزة TELETEXT (نصوص المعلومات)

- جهاز فك شفرة نصوص المعلومات ٣٤
- عرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) ٣٤
- تحديد صفحة معينة لـ Teletext (نصوص المعلومات) ٣٥
- استخدام وضع Fastext لتحديد صفحة نصوص معلومات ٣٥
- إعداد وحدة التحكم عن بعد ٣٦
- رموز وحدة التحكم عن بعد ٣٨

إعداد الكمبيوتر الشخصي

- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP) ٤١
- أوضاع الشاشة ٤١
- إعداد الكمبيوتر ٤٢

توصيات الاستخدام

- استخدام تأمين كينسنجتون المضاد للسرقة ٤٣
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها:
  قبل الاتصال بموظفي الصيانة ٤٣
- مواصفات فنية وبيئية ٤٤

الرمز	اضغط	هام	ملاحظة	زر بلمسة واحدة

قائمة الأجزاء

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بشاشة LCD.
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.

وحدة التحكم عن بعد وبطاريتان (AAA)	سلك التيار الكهربائي	غطاء-سفلي	المسامير	الحامل	قطعة قماش للتنظيف

• إرشادات المالك	• بطاقة الضمان	• دليل الأمان	• بطاقات التسجيل

➢ بطاقة الضمان / دليل السلامة / بطاقات التسجيل (لا تتوفر في جميع الأماكن)
➢ قد لا يرفق الحامل والمسمار الخاص بتثبيته وذلك وفقًا للطراز.

تركيب الحامل

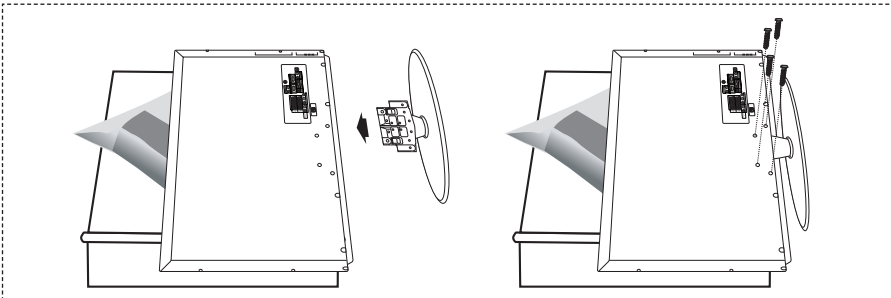

< ٢ > < ٣ >

١. ضع التلفزيون بحيث يكون وجهه لأسفل على قطعة قماش ناعمة أو وسادة على المنضدة.
٢. ضع الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.
٣. أدخل المسمار في الفتحة المشار إليها وقم بربطه بإحكام.

➢ يتم تركيب الحامل للطرازات التي يبلغ حجم شاشاتها ٤٠ بوصة أو أكثر.

تثبيت عدة التركيب في الحائط

تتيح لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.
للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط.
اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.
لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسئولية أي تلف يحدث بالمنتج أو تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفتك الشخصية.

➢ قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تثبيته باستخدام مسمارين.

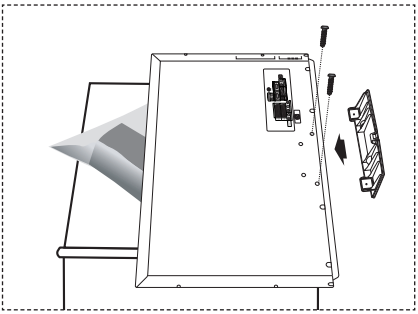

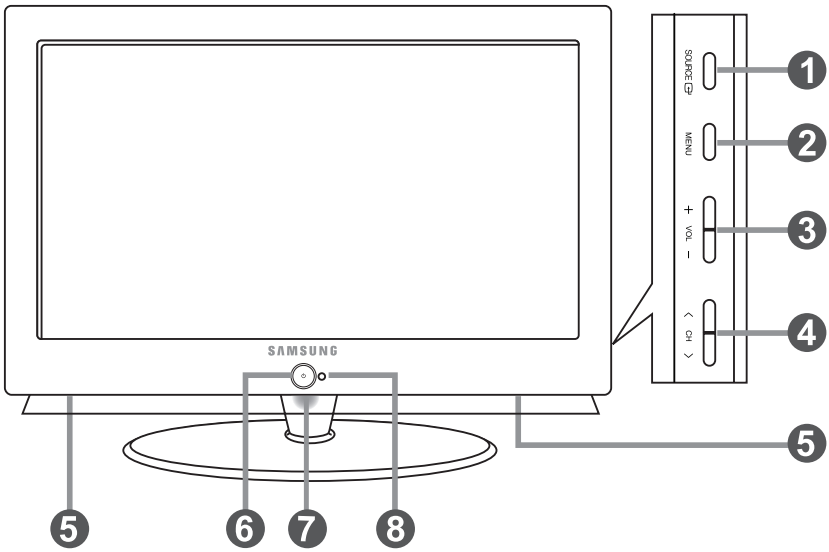

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

1 SOURCE

التنقل بين جميع المصادر المتاحة (TV، AV1، AV2، S-Video، Component1، Component2، PC، HDMI1، HDMI2). في القائمة التي تظهر على الشاشة، في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر كما تستخدم الزر **ENTER** في وحدة التحكم عن بعد.

2 MENU

اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميز ات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

3 VOL +/-

اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصوت أو خفضه. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زري **VOL +/-** كما تستخدم زري ◄ و ► في وحدة التحكم عن بعد.

4 CH ∧/∨

اضغط على هذا الزر لتعيير القنوات التي تظهر على الشا شه ا ستحد م زر **CH** ∧/∨ كما تستخذ ما زر ▲ و ▼ في جها ز ا لتحكم عن بعد . (يمكن دون استخدام وحدة التحكم عن بعد، تشغيل التلفزيون باستخدام أزرار القنوات.)

5 مكبرات الصوت

6 (Power)⏻

اضغط على هذا الزر لتشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.

7 مؤشر التشغيل

يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الاستعداد.

8 مستشعر التحكم عن بعد

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التليفزيون.

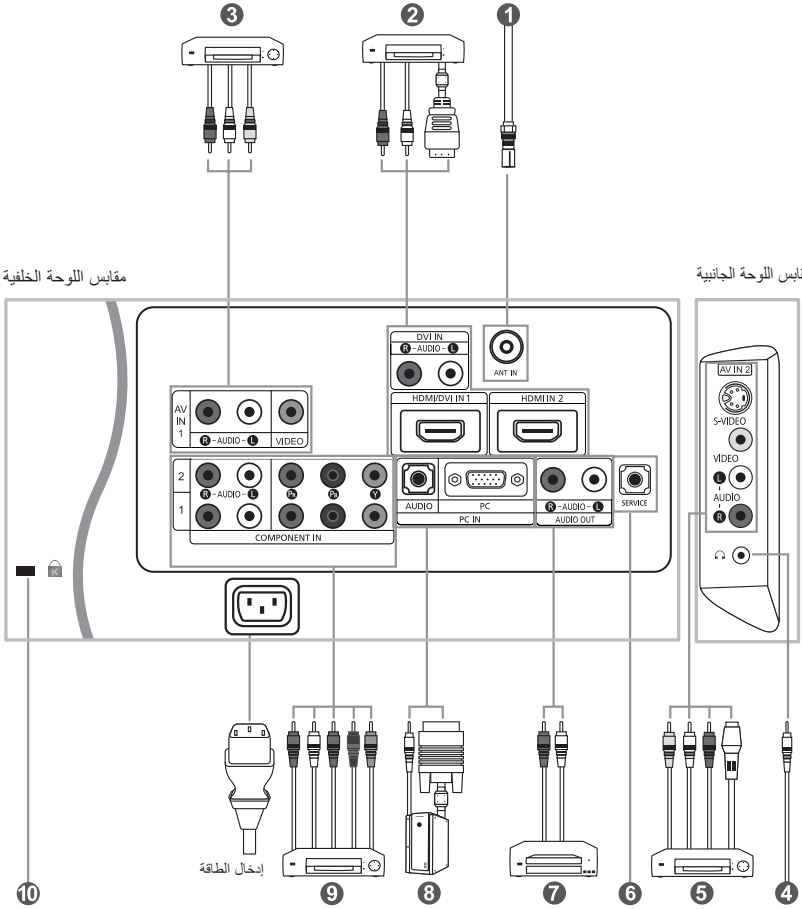

- في أي وقت تقوم فيه بتوصيل جهاز خارجي للتلفزيون، تأكد من تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيل الوحدة.
- عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل.

1 توصيل هوائي أو شبكة

لعرض قنوات التليفزيون على نحو سليم، يجب أن يستقبل التليفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:

- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكبل / شبكة قمر صناعي

2 توصيل *HDMI/DVI IN 1.HDMI IN 2) HDMI/DVI)*

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والصورة الممكنة لاتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD وأجهزة استقبال الصوت والصورة وأجهزة التلفزيون الرقمية).
- ليس هناك حاجة لاتصال صوت إضافي لاتصال HDMI إلى HDMI.

➢ ما المقصود بـ HDMI؟

- هي "واجهة وسائط متعددة ذات جودة عالية "تتيح نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي (5.1 قنوات).
- يدعم طرف توصيل HDMI/DVI توصيلة DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق).

يتمثل الاختلاف الوحيد بين HDMI وDVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم، ويحتوي على HDCP

ميزة ترميز (حماية النسخ الرقمي للنطاق الترددي العالي) مثبتة، وتدعم الصوت الرقمي متعدد القنوات.

➢ يجب استخدام كبل DVI إلى HDMI أو محول HDMI-DVI للاتصال، وتوصيل طرف توصيل "L - AUDIO - R "(أيمن – صوت - أيسر) في DVI لإخراج الصوت.

- عند توصيل هذا المنتج من خلال HDMI أو DVI بجهاز استقبال أو مشغل DVD أو وحدة رئيسية لألعاب أو غيرها، تأكد من ضبطه على وضع مخرج صورة متوافق كما هو موضح في الجدول الموجود أدناه.

وينبغي التحذير إلى أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الصورة أو تشويشها أو انعدامها.

➢ الأوضاع المدعومة لـ DVI أو HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 هرتز	X	X	X	O	O	O
60 هرتز	X	O	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

- لا تحاول توصيل موصل HDMI/DVI بكارت الرسومات الخاص بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. (حيث يؤدي ذلك إلى عرض شاشة خالية)

3 توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية *(AV IN 1)*

- قم بتوصيل كبل RCA بجهاز A/V (صوت/صورة) خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو مشغل أقراص DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "L - AUDIO - R" (أيمن-صوت-أيسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

5 توصيل أجهزة الصوت/الصورة *(A/V)* الخارجية

- قم بتوصيل كبل RCA أو S-VIDEO بجهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل جهاز فيديو، أو مشغل أقراص DVD، أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "L - AUDIO - R" (أيمن-صوت - أيسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.
- يمكن توصيل سمّاعات الرأس إلى مخرج السماعات (4) في الجزء الخلفي من الجهاز.

عندما تكون سماعات الرأس متصلة، سوف يتم تعطيل الصوت من مكبرات الصوت الموجودة.

6 الخدمة

- إيصال الخدمة لمهندس الصيانة المختص.

7 توصيل الصوت

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ L - AUDIO - R (أيمن – صوت - أيسر) في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى للأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD.

8 توصيل الكمبيوتر

- وصل كبل D-Sub (اختياري) إلى "PC (PC IN)" (الكمبيوتر (إدخال الكمبيوتر)) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الطرف الآخر ببطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر.
- وصل كبل صوت الاستريو (اختياري) إلى "AUDIO (PC IN)" (الصوت (إدخال الكمبيوتر)) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الطرف الآخر إلى "Audio Out "(مخرج الصوت) ببطاقة الصوت الموجودة في الكمبيوتر.

9 توصيل الأجهزة *(DTV/DVD)*

- وصل كبلات فيديو الجهاز (اختياري) إلى موصل الجهاز ("Y"، "PB"، "PR") بالجزء الخلفي من التلفزيون ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج فيديو الجهاز المماثلة في DTV أو DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل كل من المستقبل وDTV (أو DVD)، يجب عليك توصيل المستقبل بـ DTV (أو DVD) وتوصيل DTV (أو DVD) بموصل الجهاز ("Y"، "PB"، "PR").
- تحمل الموصلات PR وPB وY الموجودة بالأجهزة (DTV أو DVD) أحيانًا العلامات Y وB-Y وR-Y أو Y وCb وCr.
- وصل كبلات RCA الصوتية (اختياري) إلى "L - AUDIO - R" (أيمن-صوت-أيسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في التلفزيون الرقمي أو DVD.
- يعرض جهاز التلفزيون بشاشة LCD الدقة المثالية للصور في وضع 720p.
- يعرض هذا التلفزيون بشاشة LCD الصورة بالدقة القصوى وضع 1080i.

10 تأمين كينسينجتون

- تأمين كينسينجتون (اختياري) هو جهاز يستخدم لفحص النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.

إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالموزع الذي قمت بشراء جهاز التلفزيون منه.

- قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقًا للطراز.

عرض وحدة التحكم عن بعد

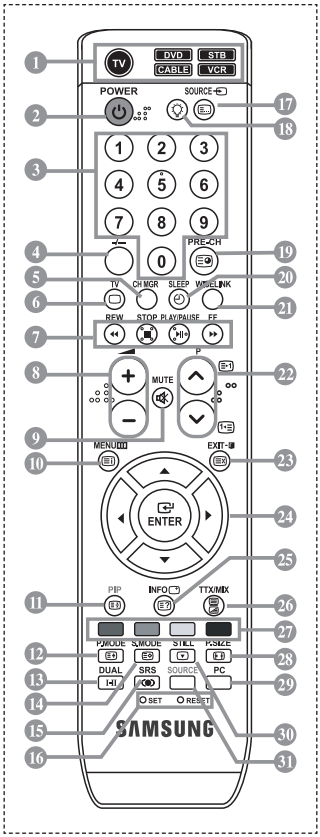

❶ تحديد الجهاز المطلوب التحكم به بواسطة وحدة التحكم عن بعد من Samsung (VCR، CABLE، STB، DVD، TV) (راجع الصفحات ٣٦ ~ ٤٠)

❷ زر وضع (Standby) الاستعداد الخاص بالتلفزيون

❸ أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القناة

❹ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين

❺ يتم عرض "Channel Manager" (مدير القناة) على الشاشة.

❻ تحديد وضع "التلفزيون" مباشرة

❼ وظائف VCR/DVD (Rewind، Stop، Play/Pause، Fast/Forward)

❽ ⊕ زيادة مستوى الصوت

⊖ خفض مستوى الصوت

❾ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا

❿ شاشة القائمة وتأكيد التغيير

⓫ تشغيل ميزة صورة داخل صورة وإيقاف تشغيلها

⓬ تحديد تأثير الصورة

⓭ تحديد تأثير الصوت

⓮ تحديد "وضع الصوت "

⓯ تحديد SRS TSXT

⓰ SET: يستخدم لضبط ٥ أجهزة منفصلة – TV أو أقراص DVD أو STB أو CABLE أو VCR.

⓱ Reset:إذا لم تعمل وحدة التحكم عن بعد، قم بتغيير البطاريات واضغط على الزر "RESET" لمدة ٢-٣ ثانية قبل الاستخدام.

⓲ تحديد المصادر المتوفرة

⓳ عند الضغط على هذا الزر، تضاء مجموعة من الأزرار في وحدة التحكم عن بعد (مثال، تحديد جهاز مراد ومستوى الصوت والقنوات والكتم) ليضع ثوان ثم تنطفئ لتوفير الطاقة. تم إعداد هذه الوظيفة لاستخدام وحدة التحكم عن بعد بسهولة في الليل أو في الظلام.

⓴ القناة السابقة

㉑ إيقاف التشغيل التلقائي

㉒ تتيح لك هذه الوظيفة تحميل ملفات الصور (JPEG) والصوت (MP3) المحفوظة وعرضها وتشغيلها على جهاز التلفزيون.

㉓ P⊙ : القناة التالية

P⊙ : القناة السابقة

㉔ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة

㉕ التحكم في المؤشر داخل القائمة.

㉖ عرض معلومات حول البث الحالي

㉗ تحديد حجم الصورة

㉘ تحديد وضع "الكمبيوتر" مباشرة

㉙ تثبيت الصورة

㉚ إدخال تحديد المصدر

وظائف Teletext (نصوص المعلومات)

❶ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات

❷ فهرس نصوص المعلومات

❸ تعليق نصوص المعلومات

❹ تحديد حجم نصوص المعلومات

❺ تخزين نصوص المعلومات

❻ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)

❼ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات

❽ P⊙ : صفحة نصوص المعلومات التالية

P⊙: صفحة نصوص المعلومات السابقة

❾ إلغاء نصوص المعلومات

❿ إظهار نصوص المعلومات

⓫ حدد Teletext (نصوص المعلومات) أو Double (مزدوج) أو Mix (خلط).

⓬ تحديد موضوع Fastext (النص السريع)

➢ قد يتأثر أداء وحدة التحكم عن بعد بالضوء الساطع.

➢ يعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد ممن لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريل على أزرار التشغيل والقناة ومستوى الصوت.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

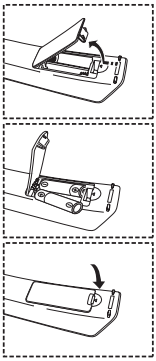

١. ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.

٢. قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.

➢ تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "–" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.

٣. أغلق الغطاء.

➢ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم. (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريتان في العمل لمدة عام تقريبًا)

➢ **إذا لم يعمل وحدة التحكم عن بعد، تحقق مما يلي:**

١. هل تم تشغيل التليفزيون؟

٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟

٣. هل جفت البطاريتان؟

٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟

٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

التشغيل وإيقاف التشغيل

إن سلك الموصلات الرئيسية متصل بالجزء الخلفي من الجهاز.

١. قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
≺ يضيء عندئذٍ مؤشر وضع (Standby) الاستعداد في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٢. اضغط على الزر ⏻ في الجزء الأمامي من الجهاز.
≺ يمكن أيضًا الضغط على الزر **POWER** ⏻ أو الزر **TV**(⊜) الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
≺ يُعاد تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة تلقائيًا.

٣. اضغط على الأزرار الرقمية (٠~٩) أو زري قناة لأعلى/لأسفل (⊙/⊙) في وحدة التحكم عن بعد أو الزر ❮ CH ❯ الموجود في الجانب الأيمن من الجهاز.
≺ عند قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، سيتم مطالبتك باختيار اللغة التي تظهر بها القوائم.

٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ⏻ مرة أخرى.

تعيين التليفزيون إلى وضع (Standby) الاستعداد

يمكن إعداد الجهاز على وضع *(Standby)* الاستعداد لتخفيض استهلاك الطاقة. ويفيد وضع *Standby* (الاستعداد) عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في وحدة التحكم عن بعد.
≺ يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر الاستعداد أزرق في اللوحة الأمامية من الجهاز.

٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ⏻ ، الأزرار الرقمية (٠~٩) أو التنقل بالقنوات لأعلى/لأسفل (⊙/⊙) مرة أخرى
≺ لا تترك الجهاز في وضع (Standby) الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العطلة على سبيل المثال).

يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.

التوصيل والتشغيل (Plug & Play)

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتاح الإعدادات التالية.

١. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في وحدة التحكم عن بعد.
تظهر رسالة "Start Plug & Play" مع تحديد "OK".

٢. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الاختيار.

٣. تظهر الرسالة "تحقق من إدخال الهوائي" مع تحديد "موافق".
اضغط على الزر **ENTER**.
≺ الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح.

٤. حدد المنطقة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الاختيار.

٥. يتم عرض القائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد "حفظ".
اضغط على الزر **ENTER**.
≺ يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائيًا.
بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".
≺ اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية التذكير.

٦. اضغط على الزر **ENTER**.
حدد "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm" بالضغط على الزر ◄ أو ►.
حدد "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm" بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
≺ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

٧. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الإعداد.

- **لغة :** حدد لغتك.
- **المنطقة :** حدد بلدك.
- **تخزين تلقائي :** للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائيًا.
- **ضبط الساعة :** ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.

في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "توصيل وتشغيل".

٣. يتم عرض الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل".

- تخزين القنوات تلقائيًا

- تخزين القنوات يدويًا

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "المنطقة".

٣. حدد البلد المناسب بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الاختيار.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **ENTER**.
- سيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
- اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لوقف عملية التذكير والعودة إلى قائمة "قناة ".

٦. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "فرز".

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك التخزين حتى ١٠٠ قناة، بالإضافة إلى تلك القنوات التي يتم استقبالها عبر الشبكات التي تعمل بالكبلات.

عند تخزين القنوات يدويًا، يمكنك اختيار الآتي:

- **تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.**
- **رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.**

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين يدوي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "برنامج".

٤. لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات، ابحث عن الرقم الصحيح بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- يمكن أيضًا ضبط رقم البرنامج بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نظام اللون "ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٦. حدد معيار اللون المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٧. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نظام الصوت "ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٨. حدد معيار الصوت المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

٩. إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة". اضغط على الزر **ENTER**.

حدد C (قناة عبر الأثير) أو S (وضع القناة عبر الكبل) بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر ► لتحديد القناة.

حدد الرقم المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ وضع القناة: **P** (وضع البرنامج)، **C** (وضع القناة عبر الأثير)، **S** (وضع القناة عبر الكبل)

≺ يمكن أيضًا ضبط رقم القناة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

١٠. إذا لم تكن تعرف رقم القناة، اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "بحث".
اضغط على الزر **ENTER**. البحث بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

١١. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين". اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "موافق".

١٢. كرر الخطوات من **٣** إلى ١١ لكل قناة مطلوب تخزينها.

• **برنامج :** تحديد رقم برنامج للقناة.	• **قناة :** تحديد إحدى القنوات.
• **نظام اللون:** ضبط نظام دعم الألوان.	• **بحث :** البحث عن قيمة التردد للقناة.
• **نظام الصوت :** ضبط نظام دعم الصوت.	• **تخزين :** حفظ الإعدادات.

ضبط مدير القناة

ضبط القنوات وفقًا لتفضيلاتك.

يمكنك بسهولة مسح إحدى القنوات أو إضافتها أو قفلها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "إدارة القناة ".

٤. اضغط على الزر ► لتحديد سطر " ⊕ ".

٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد قناة لا ترغب بها ثم اضغط على الزر **ENTER** لإلغائها.

٦. كرر الخطوة **٥** لكل قناة تريد تحديدها أو إلغائها.

٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ يتم تشغيل " 🔒 "عند ضبط "قفل الطفل" على "تشغيل".



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **CH MGR** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

تشغيل التأمين ضد عبث الأطفال

تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الصورة. لا يمكن إلغاء التأمين ضد عبث الأطفال من خلال الأزرار الموجودة على الجانب.

يمكن فقط من خلال وحدة التحكم عن بعد إلغاء إعداد التأمين ضد عبث الأطفال، لذا يفضل أن يكون وحدة التحكم عن بعد بعيداً عن متناول الأطفال.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قفل الطفل" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل". اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إدارة القناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٦. اضغط على الزر ► تحديد سطر "🔒".
٧. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد القنوات التي ترغب في تأمينها ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٨. كرر الخطوة ٧ لكل قناة ترغب في تأمينها أو إلغاء تأمينها.
٩. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ حدد "تشغيل" أو "إيقاف" في "قفل الطفل" للتمكن من ضبط القنوات المحددة على "🔒" لتشغيلها أو إلغاء تشغيلها.

فرز القنوات المخزنة

يمكنك تبادل الأرقام الخاصة بقناتين للقيام بما يلي:

◆ تعديل الترتيب الرقمي الذي تم فيه تخزين القنوات تلقائيًا.

◆ تتحديد أرقام يمكن تذكرها بسهولة للقنوات التي غالبًا تشاهدها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "فرز" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. حدد رقم القناة التي ترغب في تغييرها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ بشكل متكرر. اضغط على الزر **ENTER**.

≺ ينتقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيسر.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ للانتقال إلى الموضع الذي ترغب في تغييره ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل للرقم الذي تم اختياره.

٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في فرزها.
٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة.

ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "اسم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. إذا لزم الأمر، حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ . اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض الشريط المحدد حول مربع الاسم.

٤.

للقيام بـ...	إذن...
تحديد حرف أو رقم أو رمز	اضغط على الزر ▼ أو ▲
الانتقال إلى الحرف التالي	اضغط على الزر ►
الانتقال إلى الحرف السابق	اضغط على الزر ◄
تأكيد الاسم	اضغط على الزر **ENTER**

≺ الأحرف المتاحة هي:

الأحرف الهجائية (A ~ Z) / الأرقام (٠~٩) / الأحرف الخاصة (-، مسافة)

٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدويًا على الاستقبال الأمثل.

١. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.

٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ► أو ◄ للقيام بالضبط الدقيق.
اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ يتم وضع علامة نجمية "*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.

≺ لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صورة "ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "وضع".

اضغط مرة أخرى على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد تأثير الصورة المطلوبة.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



يمكن أيضًا الضغط على زر **P.MODE** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

- **ديناميكي** : تحديد صورة بوضوح عالي في غرفة مضيئة.
- **قياسي :** تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.
- **سينما :** تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.
- **مستخدم:** تحديد لرؤية إعدادات العرض المفضلة.
(راجع "ضبط الصورة المخصصة ")

➢ يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر دخال.

➢ يمكن استعادة إعدادات الصورة الافتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع من خلال تحديد "إعادة ضبط ".
(راجع "إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية "الموجودة في الصفحة ١٣)

ضبط الصورة المخصصة

هناك العديد من الإعدادات لدى جهازك تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد عنصر معين.

٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER.**

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **تباين:** ضبط الإضاءة والدكانه بين الكائنات والخلفية.
- **سطوع:** ضبط سطوع الشاشة بأكملها.
- **حدة الوضوح:** ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانه.
- **لون:** ضبط الألوان بزيادة إضاءتها أو إعتامها.
- **تظليل (NTSC فقط):** ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعة.

➢ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقًا لوضع الصورة المحدد.

➢ في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط "تباين "و "سطوع "و "لون "فقط.

تغيير درجة اللون

يمكنك تحديد أكثر درجات الألوان راحة لعينيك.

١. لتحديد تأثر الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ في صفحة ١٢.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "درجةاللون" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد إعداد درجة اللون المطلوبة.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

• **دافئ1:** جعل اللون الأبيض يميل إلى الأحمر. • **دافئ2:** ضبط درجة حرارة الألوان بجعلها تميل إلى الأحمر بدرجة تعدى قائمة "دافئ1 ".	• **بارد2:** ضبط درجة حرارة الألوان بجعلها تميل إلى لأزرق بدرجة تتعدى قائمة "بارد1 ". • **بارد1:** جعل اللون الأبيض يميل إلى الأزرق. • **عادي:** تثبيت بياض اللون الأبيض.

يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقًا لوضع الصورة المحدد.

ضبط درجة اللون من خلال مكوّن اللون المفضل

يمكنك ضبط درجة اللون بالصورة من خلال مكون اللون المفضل.

١. لتحديد تأثر الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة "من رقم ١ إلى ٣ في صفحة ١٢.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Colour Manager" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد عنصر معين.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ◄ أو ► لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **تباين R :** يستخدم لتخفيف أو تكثيف المكون الأحمر بالحد الموجود بين الكائنات والخلفية.
- **تباين G :** يستخدم لتخفيف أو تكثيف المكون الأخضر بالحد الموجود بين الكائنات والخلفية.
- **تباين B:** يستخدم لتخفيف أو تكثيف المكون الأزرق بالحد الموجود بين الكائنات والخلفية.
- **سطوع R:** يستخدم لضبط سطوع المكون الأحمر في الشاشة بأكملها.
- **سطوع G:** يستخدم لضبط سطوع المكون الأخضر في الشاشة بأكملها.
- **سطوع B :** يستخدم لضبط سطوع المكون الأزرق في الشاشة بأكملها.
- **إعادة ضبط :** يستخدم لإعادة ضبط جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي.

لا يمكن تحديد "درجة اللون "في "Colour Manager".

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

١. لتحديد تأثر الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ في صفحة ١٢.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعادةضبط" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

سيتم القيام بـ "إعادة الضبط "لكل وضع صورة.

تغيير حجم الصورة



يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **P.SIZE** في وحدة التحكم عن بعد.

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الحجم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **16:9:** يعد ضبط حجم الصورة على وضع ٩:١٦ مناسبًا لأقراص DVD أو البث العريض.
- **WIDE 4:3:** تكبير حجم الصورة عن ٤:٣.
- **تكبير:** تكبير الصورة التي عرضها ٩:١٦ (في الاتجاه الرأسي) لتلائم حجم الشاشة.
- **4:3:** يعد هذا هو الإعداد الافتراضي لأفلام الفيديو أو البث العادي.

➢ في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط وضعي "16:9" و "4:3" فقط.

➢ تكبير : حدد بالضغط على الزر ◄ أو ►.
استخدم الزر ▼ أو ▲ لتحريك الصورة إلى أعلى وأسفل. بعد تحديد ، استخدم الزر ▼ أو ▲ لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها في الاتجاه الرأسي.

➢ 4:3 عريض : حرك الشاشة لأعلى/لأسفل باستخدام الزر ▼ أو ▲ بعد تحديد
بالضغط على الزر ◄ أو **ENTER**.

تثبيت الصورة الحالية



اضغط على الزر *STILL* لتحويل صورة متحركة إلى صورة ثابتة.
اضغط مرة أخرى للإلغاء.

تقليل التشويش الرقمي

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي للمساعدة على تقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الرقمي NR" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".
اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

DNIe عرض توضيحي

توفر لك تقنية *Samsung* الجديدة صور أكثر تفصيلاً من خلال تحسين التباين واللون الأبيض. كما يوفر لوغاريتم تعويض الصورة الجديدة للمشاهدين صور أكثر سطوعًا ووضوحًا. كما تعمل تقنية *DNIe* على تهيئة كافة الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة. يمكنك ملاحظة كيف يقوم *DNIe* بتحسين الصورة بواسطة تعيين الوضع عرض توضيحي *DNIe* إلى تشغيل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "DNIe عرض توضيحي" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".
اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- لا تعمل هذه الوظائف في وضع الكمبيوتر.
- تم تصميم DNIe عرض توضيحي لإظهار الاختلاف بين الصورتين العادية وصورة DNIe.
- بشكل افتراضي، يعرض المنتج الصورة بعد تطبيق DNIe.

تغيير مساحة اللون

مساحة الألوان هي مصفوفة ألوان تتكون من الألوان الأحمر والأخضر والأزرق. حدد مساحة الألوان المفضلة لديك وتمتع بمشاهدة عالم من الألوان الطبيعية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Colour Space" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Wide" أو "تلقائي".
اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **Wide:** تتيح مساحة الألوان العريضة الحصول على درجات ألوان عميقة وغنية.
- **تلقائي:** تعمل مساحة الألوان التلقائية على ضبط درجات الألوان الطبيعة تلقائيًا بناءًا على مصادر البرنامج.

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج أو دخال فيديو. بهذه الطريقة. يمكنك مشاهدة صورة البرنامج أو دخال الفيديو من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية.

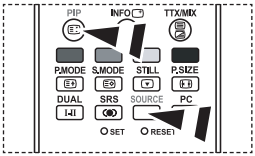

اضغط على الزر **PIP** في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر لتشغيل "PIP "أو إيقاف تشغيله.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "PIP" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط مرة أخرى على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل "ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ إذا تم تشغيل خاصية PIP، يعود حجم الصورة الرئيسية إلى "١٦:٩ ".

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مصدر" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ يمكن الاستفادة من الصورة الفرعية في تحديد مصادر مختلفة بناءًا على ما تم ضبط الصورة الرئيسية وفقًا له

٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مبادلة".
للتبديل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية، حدد خيار "مبادلة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ سيتم مبادلة الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

➢ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "PC"، لا يكون خيار "مبادلة" متاحًا.

٦. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "حجم" للصورة الفرعية ثم اضغط على الزر **ENTER**.
حدد حجم الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "PC"، لا يكون خيار "حجم "متاحًا.

٧. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "موضع" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
حدد موضع الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٨. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "برنامج" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
يمكنك تحديد القناة التي ترغب في عرضها من خلال الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER**.

➢ يمكن تشغيل "برنامج" عند ضبط الصورة الفرعية على التلفزيون.

٩. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار "صورة داخل صورة" بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو karaoke.

- **موضع :** تستخدم هذه الخاصية لتحريك الصورة الفرعية.
- **برنامج :** تستخدم هذه الخاصية لتغيير الصورة الفرعية.
- **مصدر :** يستخدم لتحديد مصدر الصورة الفرعية.
- **مبادلة :** تبديل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
- **حجم :** تستخدم هذه الخاصية لتحديد حجم الصورة الفرعية.

➢ إعدادات PIP (O : تشغيل صورة داخل صورة، X: عدم تشغيل وضع صورة داخل صورة)

Sub / Main	TV	AV1	AV2	S-Video	Component1	Component2	PC	HDMI1	HDMI2
TV	X	X	X	X	X	X	X	O	O
AV1	X	X	X	X	X	X	X	O	O
AV2	X	X	X	X	X	X	X	O	O
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O	O
Component1	X	X	X	X	X	X	X	O	O
Component2	X	X	X	X	X	X	X	O	O
PC	O	O	O	X	X	X	X	X	X
HDMI1	O	O	O	O	O	O	X	X	X
HDMI2	O	O	O	O	O	O	X	X	X

تغيير معيار الصوت

يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت "ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "وضع".

٣. حدد تأثير الصوت المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ بشكل متكرر ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **S.MODE** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

- **مستخدم:** تحديد إعدادات الصوت المخصصة. (راجع "ضبط إعدادات الصوت ")
- **قياسي :** تحديد وضع الصوت العادي.
- **موسيقى:** زيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.
- **سينما:** يؤدي إلى ظهور الأفلام بصوت حيوي وقوي.
- **خطاب:** زيادة مستوى أصوات التحدث لتغطي على الأصوات الأخرى.

ضبط إعدادات الصوت

يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "موازن" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ► أو ◄ لتحديد عنصر معين.
اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ للوصول إلى الإعداد المطلوب.
اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول وضع الصوت تلقائيًا إلى وضع "مستخدم".

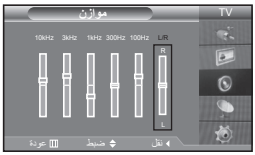

إعداد TruSurround XT (SRS TSXT)

إن تقنية *TruSurround XT* هي عبارة عن تقنية مصونة ببراءة اختراع من *SRS* تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوى *5.1-* متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت.

تتيح تقنية *TruSurround* الحصول على صوت مجسم ورائع عبر أنظمة تشغيل مكونة من مكبري صوت. بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. وتتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "SRS TSXT" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد"تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **SRS** على وحدة التحكم عن

تعتبر الرموز TruSurround XT وSRS و علامات تجارية مسجلة لشركة SRS Labs، Inc. تعتبر تقنية TruSurround XT مضمنة في بموجب ترخيص شركة SRS Labs، Inc.

ضبط مستوى الصوت تلقائيًا

لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها. ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة.

تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة تقليل مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".
اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تحديد Internal Mute (كتم داخلي)

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المكبر الداخلي.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت "ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "كتم داخلي" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ عند ضبط "كتم داخلي" على "تشغيل"، لا يمكن ضبط قوائم الصوت باستثناء قائمة "اختيار الصوت" (في وضع صورة داخل صورة).

الاستماع إلى الصوت المصاحب للصورة الفرعية

أثناء تشغيل ميزة *PIP* (صورة داخل صورة)، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت "ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "اختيار الصوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "فرعي". اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **رئيسي**: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.
- **فرعي**: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

≺ يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط "PIP" على "تشغيل".

إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية

في حالة تشغيل "وضع اللعب"، يتم تشغيل وظيفة "إعادة ضبط الصوت". يؤدي تحديد وظيفة "إعادة ضبط" بعد إعداد الموزان إلى استعادة إعدادات المصنع الإفتراضية للموازن.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعادة ضبط" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط "وضع اللعب" على "تشغيل"

توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون

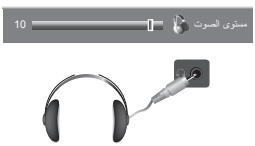

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التليفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

≺ إ د خا ل مقبس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل "كتم داخلي" و"اختيار الصوت" فقط (في وضع صورة داخل صورة) في قائمة الصوت. (راجع "تحديد كتم داخلي" في صفحة ١٨)

≺ قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى إصابة حاسة السمع لديك.

≺ لن يتم استقبال الصوت من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالجهاز.

تحديد وضع الصوت



يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **DUAL** في وحدة التحكم عن بعد.

يمكنك إعداد وضع الصوت بالضغط على الزر *DUAL* (مزدوج).
عند الضغط عليه، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	مزدوج ٢/١	الافتراضي
استريو FM	أحادي	أحادي	تغير تلقائي
	استريو	استريو↔أحادي	
	مزدوج	مزدوج ١ ↔ مزدوج ٢	مزدوج ١
NICAM استريو	أحادي	أحادي	تغير تلقائي
	مزدوج	أحادي ↔ استريو	
	مزدوج	أحادي ↔ مزدوج ١ ↔ مزدوج ٢	مزدوج ١

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر *INFO* (معلومات).
يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائي.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "ضبط الساعة".

٤.

للقيام بـ...	اضغط على...
للانتقال إلى "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ◄ أو ►
لضبط "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ▼ أو ▲
اضغط على الزر **ENTER**.	

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي، يجب عليك ضبط الساعة مرة أخرى.

≺ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين *30* و*180* دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع *(Standby)* الاستعداد تلقائيًا.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مؤقت النوم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ بشكل متكرر حتى يظهر الوقت المطلوب (إيقاف تشغيل، 30، 60، 90، 120، 150، 180). اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع (Standby) الاستعداد عندما يصل الموقت إلى الصفر.

اضغط على الزر **SLEEP** في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر حتى يظهر الوقت الفاصل المناسب.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف لضبط التلفزيون على:

- **التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى القناة المطلوبة في الوقت الذي تحدده.**

  إيقاف التشغيل تلقائيًا في الوقت الذي تحدده.

- **تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التلفزيون.**

≺ تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مؤقت التشغيل" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لضبط "ساعة" ثم اضغط على الزر ► للانتقال إلى الخطوة التالية. اضبط العناصر الأخرى باستخدام نفس الطريقة التي تم توضيحها أعلاه.

عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER** للعودة

٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مؤقت الإيقاف" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٦. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لضبط "ساعة" ثم اضغط على الزر ► للانتقال إلى الخطوة التالية. اضبط العناصر الأخرى باستخدام نفس الطريقة التي تم توضيحها أعلاه.

٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

≺ يجب ضبط إعداد "تشغيل" على "نعم" حتى تعمل المؤقتات.

اختيار اللغة

عندما تستخدم التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.

اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "لغة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲ بشكل متكرر. اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يمكنك اختيار لغة من بين ٥ لغات.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

استخدام "وضع اللعب"

عند توصيل وحدة رئيسية للعب مثل *PlayStation™* أو *Xbox™*، يمكنك الاستمتاع بالحصول على تجربة لعب أكثر واقعية عن طريق تحديد قائمة اللعب.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "وضع اللعب" ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ لفصل توصيل الوحدة الرئيسية للعب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط اللعب على إيقاف تشغيل في قائمة الإعداد.

≺ إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع اللعب، تهتز الشاشة قليلاً.

≺ لا يتاح وضع اللعب في وضع التلفزيون.

≺ في حالة تشغيل وضع اللعب:

- يتغير وضع الصورة و وضع الصوت إلى مخصص تلقائيًا ولا يمكن للمستخدمين تغيير الوضع.
- اضبط الصوت باستخدام الموازن.
- يتم تشغيل وظيفة "إعادة ضبط الصوت".

يؤدي تحديد وظيفة إعادة ضبط بعد إعداد الموزان إلى استعادة إعدادات المصنع الإفتراضية للموازن.

ضبط وضع الشاشة الزرقاء / تحديد اللحن

الشاشة الزرقاء:

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية. تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. إذا كنت ترغب في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة. فيجب ضبط وضع "شاشة زرقاء" على "إيقاف".

اللحن:

يمكنك سماع صوت أحد الألحان عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "شاشة زرقاء" أو "لحن".

اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

استخدام ميزة توفير الطاقة

تتيح هذه الوظيفة ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.

عند مشاهدة التلفزيون في الأوقات الليلية. اضبط خيار وضع *"Energy Saving"* (توفير الطاقة) على "عالية" لتقليل زغللة العينين واستهلاك الطاقة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.

اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "توفير الطاقة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد الخيار المطلوب (إيقاف، منخفضة، متوسطة، عالية) بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

ضبط الشاشة الزرقاء

يمكنك ضبط المؤشر الأزرق على تشغيل. في حالة إيقاف تشغيل الطاقة عند إيقاف تشغيل التلفزيون بالشاشة الزرقاء. ينطفئ مؤشر *LED* الأزرق. مما يؤدي إلى توفير الطاقة وتقليل إرهاق العينين.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.

اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Blue Eye" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER**.

- إيقاف : لن يضاء مؤشر LED (الأزرق).
- تشغيل : يضاء مؤشر LED (الأزرق) بعد إيقاف تشغيل التلفزيون.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تحديد المصدر

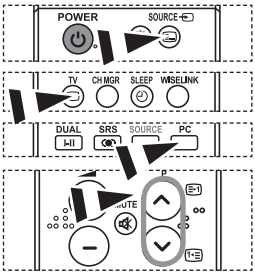

يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقابس دخل جهاز التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "إدخال".

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "لائحة المصادر".

في حالة عدم توصيل أي جهاز خارجي بالجهاز، يتم تشغيل TV في "لائحة المصادر"، يتم تشغيل "HDMI2"، "HDMI1"، "PC"، "Component2"، "Component1"،"S-Video"، "AV2"، "AV1" عند توصيلهم بالجهاز.

٣. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER**.

اضغط على الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد للتنقل بين جميع المصادر المتاحة.
يمكن تحديد وضع TV بالضغط على الزر TV وأزرار الأرقام (٠~٩) والزرP/ في وحدة التحكم عن بعد. ولا يمكن تحديده بالضغط على الزر **SOURCE**.

يمكنك تحديد وضع PC بالضغط على الزر PC الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

تحرير أسماء مصادر الدخال

حدد اسمًا للجهاز الذي يتم توصيله بمقابس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الدخال.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "إدخال".

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.
اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الجهاز المطلوب.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

استخدام قائمة WISELINK

يمكنك عرض الصور المحفوظة (ملفات *JPEG*) أو تشغيل ملفات الموسيقى *(MP3)* باستخدام بطاقة ذاكرة أو وسائط تخزين *USB*.

- تدعم القائمة "Photo" ملفات الصور في تنسيق JPEG فقط.
- تدعم القائمة "Music" ملفات الموسيقى في تنسيق MP3 فقط.

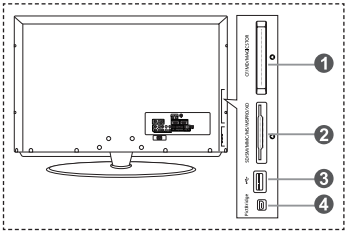

1. **Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR**
2. **Secure Digital Card (SD Card) / Smart Media Card(SM) Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD**
3. **فنة التخزين الهائلة لـ USB**
   - لا يتاح محور USB لأن استخدام Half-Speed USB نصفي السرعة قد يتسبب في تقييد الجهاز. (يتاح USB Full-Speed كامل السرعة فقط.)
4. **طابعة الصور**

١. أولاً، قم بتوصيل بطاقة الذاكرة أو وسائط التخزين لـ USB التي تحتوي على الملفات الخاصة بك بطرف WISELINK الموجودة على جانب التلفزيون.

- بطاقات الذاكرة المدعومة

Compact Flash (CF)	Micro Driver (MD)	MAGICSTOR	Secure Digital Card (SD Card)	Smart Media Card
Multimedia Card (MMC)	Memory Stick	MSPRO	XD	

- قد تكون بعض أنواع بطاقات الذاكرة أو مضيف USB، وفقًا للشركة المصنعة، غير مدعومة.

٢. استخدام زر وحدة التحكم عن بعد في قائمة WISELINK

الزر	العمليات
	تحريك المؤشر وتحديد عنصر.
	تحديد العنصر المحدد حاليًا.
	تشغيل عرض شرائح أو ملفات MP3 أو إيقاف تشغيلهما مؤقتًا.
	إيقاف الوظيفة الحالية والعودة إلى القائمة السابقة ذات المستوى الأعلى.
	تشغيل وظائف مختلفة من قائمتي الصور والموسيقى.
	إيقاف عرض الشرائح الحالي أو ملف MP3.
	الانتقال إلى أعلى الصفحة أو أسفلها (عنصر قائمة ملف)
	الرجوع إلى القائمة السابقة.

استخدام قائمة WISELINK

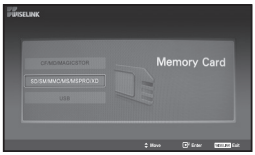



تعرض هذه القائمة ملفات *JPEG* والمجلدات المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "إدخال".

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "WISELINK" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
➺ إذا تم عرض رسالة "Insert memory cards"، تحقق من إدخال بطاقة الذاكرة بشكل صحيح في طرف WISELINK الموجود على جانب التلفزيون.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد بطاقة الذاكرة المطابقة ثم اضغط على الزر.
➺ سيتم عرض قائمة لتحديد تنسيق الملفات المحفوظة على بطاقة الذاكرة المحددة.

٤. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى أحد العناصر ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥. للخروج من وضع **WISELINK**، اضغط على الزر WISELINK الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

استخدام قائمة الصور (JPEG)

رمز المجلد

رمز الصورة

رمز الانتقال إلى المجلد السابق

يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

تعرض هذه القائمة ملفات *JPEG* والمجلدات المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة **WISELINK**".

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Photo" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
➺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و► لتحد يد أحد الملفات ثم اضغط على الزر **ENTER**.
➺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.
➺ يؤدي الضغط على الزر الموجود فوق رمز الصور إلى عرض الصورة المحددة حاليًا على الشاشة بأكملها.
➺ يؤدي الضغط على الزر الموجود فوق رمز المجلد إلى عرض ملفات JPEG التي يحتوي عليها المجلد.

٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيارات.
➺ عند عرض قائمة الصور:
"View"، "Slide Show"، "Copy"، "Copy All files"، "Delete"، "Delete All Files"، "Print"
➺ عند عرض شاشة كاملة:
"List"، "Print"، "Delete"، "Copy"، "Zoom"، "Rotate"، "Slide Show"

٥. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

➺ • قد يستغرق الانتقال إلى صورة أخرى بضع ثواني لتحميل الملف.
وفي هذه المرحلة، سيتم عرض الرمز ⌛ على الجانب الأيسر العلوي من الشاشة.
• تعرض هذه القائمة الملفات التي يكون امتدادها JPEG.
لا يتم عرض الملفات ذات التنسيقات الأخرى مثل bmp أو tiff.
• يتم عرض الملفات في صفحة. ١٥ يتم عرض الصور المصغرة بالصفحة.
• يتم ترقيم الصور المصغرة من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل، من ١ إلى ١٥.
• يتم عرض المجلدات أولاً ثم تتبعها جميع ملفات JPEG في المجلد الحالي. يتم تصنيف المجلدات وملفات JPEG بالترتيب الأبجدي.

"Slide Show":

بدء عرض شرائح.

(راجع "تحديد صورة وعرض شرائح" في صفحة ٢٧)

"Rotate":

يمكنك تدوير الصور في وضع الشاشة الكاملة.

يمكن تدوير الصور بدرجات 90° و180° و270° و360° (الحالة الأصلية).

(راجع "التدوير" في صفحة ٢٨)

≺ لا يمكن حفظ صورة تم تدويرها.

"Zoom":

يمكنك تكبير الصور في وضع الشاشة الكاملة.

يمكن تكبير الصور بدرجات 2× و3× و4× (الحجم الأصلي).

(راجع "التكبير" في صفحة ٢٩)

≺ لا يمكن حفظ صورة تم تكبيرها.

"Copy All files"، "Copy":

يمكنك نسخ ملفات الصور إلى بطاقة ذاكرة مختلفة.

(راجع "نسخ ملفات الصور" في صفحة ٣٠)

"Delete"، "Delete All Files":

يمكنك حذف ملفات الصور المحددة.

(راجع "حذف ملفات الصور" في صفحة ٣٠)

"Print":

يمكنك طباعة ملفات الصور مباشرة من الطابعة.

(راجع "طباعة صورة" في صفحة ٣١)

"List":

تعرض الملفات والمجلدات المحفوظة بالإضافة إلى معلومات الملف.

≺ تظهر الرسالة "خطأ في الملف" على الشاشة في الحالات التالية:

- عندما يحتوي الملف على خطأ
- في حالة عدم إمكانية الكتابة على الذاكرة المطلوبة عند نسخ الملفات
- في حالة عدم توفر مساحة كافية في الذاكرة المطلوبة عند نسخ الملفات

عرض معلومات ملف صور

عند تحديد ملف صور، يتم عرض معلومات ملف الصور على الجانب الأيسر من شاشة التلفزيون، مثل الدقة وتاريخ التعديل وترتيب الملف في الدليل الحالي.

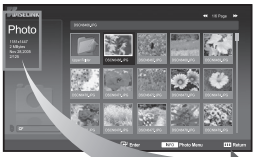

تحديد صور وعرض شرائح

تعرض هذه القائمة ملفات *JPEG* والمجلدات المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Photo" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الزر **INFO**.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Slideshow" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض الشرائح الموجود في جميع ملفات المجلد المحدد بفاصل زمني يحدد مسبقًا.

≺ • يتم عرض الشرائح الموجود في جميع ملفات المجلد المحدد بفاصل زمني يحدد مسبقًا.

• أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب من الملف المعروض حاليًا.

٥. اضغط على الزر **INFO** أثناء "عرض الشرائح "لضبط الخيارات.
("List"، "Background Music Setting"، "Background Music"، " Speed").
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الإعداد ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٦. لتغيير الخيار الفرعي، اضغط على الزر **INFO** مرة أخرى لفتح إطار الخيارات وتحديد الخيار الذي تريد تغييره ثم اضغط على الزر **ENTER**.
في كل مرة تقوم فيها بذلك، يتم تغيير الخيار الفرعي الموجود على الشاشة.

٧. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

≺ في حالة تحديد ميزة عرض الشرائح عند عرض صورة في الشاشة الكاملة، تكون الصور الأخرى في حجم الشاشة الكاملة أيضًا أثناء عرض الشرائح.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

استخدام القائمة أثناء عرض شرائح

"Speed":

يتم تحديده للتحكم في سرعة عرض الشرائح.
يمكنك تحديد Normal أو Slow أو Fast.

≺ عند ضبط ميزة السرعة على سريع، يستغرق الأمر ٧ ثوان تـقريبًا للانتقال إلى الصورة التالية. قد يستغرق وقت التحميل وقتًا أطول بناءًا على حجم الملف.

"Background Music":

يتم تحديده للضبط على تشغيل ملف MP3 أثناء عرض شرائح أو عدم تشغيله.
يمكنك تحديد On أو Off.

≺ قم بضبط إعدادات موسيقى الخلفية أولاً لاستخدام وظيفة "On" أو "Off" في هذه القائمة.

"Background Music Setting":

يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف MP3.

١. "Background Music Settings" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
انتقل إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات MP3 لاستخدامه كموسيقى للخلفية. حدد ملف MP3 ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض الملف المحدد باللون الأصفر.

٢. اضغط على الزر **MENU** مرة أخرى للعودة إلى الشاشة التي تتضمن عرض الشرائح.
يتم عرض موسيقى الخلفية المحددة.

≺ • إذا قمت بإيقاف تشغيل موسيقى الخلفية، حتى في حالة ضبط إعدادات موسيقى الخلفية، لا يتم تشغيل موسيقى الخلفية.
• ضبط موسيقى الخلفية الافتراضية على تشغيل. لتمكين هذه الوظيفة، يجب أن يتم وضع ملفات MP3 وملفات الصور الأخرى في نفس المجلد.

"List":

تعرض الملفات والمجلدات المحفوظة بالإضافة إلى معلومات الملف.

Rotating (التدوير)

يعرض صورة تم تدويرها بدرجة *90°* أو *180°* أو *270°* في وضع الشاشة الكاملة.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Photo" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و► لتحديد أحد الملفات ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يؤدي الضغط على الزر الموجود فوق رمز الصور المصغرة إلى عرض الصورة على الشاشة بأكملها.

≺ يتم عرض القائمة. حدد خيار العرض لعرض صورة بالنسبة إلى معدل ارتفاعها إلى عرضها.

٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيار.
("List"، "Print"، "Delete"، "Copy"، "Zoom"، " Rotate"، "Slide Show").
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Rotate" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد الخيار (°90، °180، °270، أصلي)
لتدوير صورة، اضغط على الزر **INFO** لفتح إطار الخيارات، حدد خيار "Rotate" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
في كل مرة تقوم فيها بذلك، يتم تدوير الصورة المعروضة على الشاشة تدريجيًا.

٥. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

≺ لا يتم حفظ الملف الذي تم تدويره.

≺ تتاح هذه الميزة أيضًا للصور في نسبة العرض إلى الارتفاع.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

المعلومات الخاصة بوظيفة التكبير

النص المعروض على الشاشة		الوظيفة
	90°	تدوير الصور بمقدار ٩٠ درجة
	180°	تدوير الصور بمقدار ١٨٠ درجة
	270°	تدوير الصور بمقدار ٢٧٠ درجة
	0°	لتدوير الصور إلى وضعها الأصلي

Zooming-in (التكبير)

تعرض صورة تم تكبيرها بمقدار 2× أو 3× أو 4× في وضع الشاشة الكاملة.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. إضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Photo" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و ► لتحديد أحد الملفات ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يؤدي الضغط على الزر الموجود فوق رمز الصور المصغرة إلى عرض الصورة على الشاشة بأكملها.

≺ يتم عرض القائمة. حدد خيار العرض لعرض صورة بالنسبة إلى معدل ارتفاعها إلى عرضها.

٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيارات ("List"، "Print"، "Delete"، "Copy"، "Zoom"، "Rotate"، "Slide Show").
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Zoom" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر **ENTER**.
لتحديد الخيار ("X1"، "X4"، "X3"، "X2").
لتكبير صورة، اضغط على الزر **INFO** لفتح إطار الخيارات، حدد خيار "Zoom" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
في كل مرة تقوم فيها بذلك، يتم عرض خيارات التكبير التالية بالتسلسل.

- X2 : تكبير الصور بـدرجة ٢x.
- X3 : تكبير الصور بدرجة ٣x.
- X4 : تكبير الصور بدرجة ٤x.
- X1 : إعادة الصورة إلى حجمها الأصلي.

للانتقال إلى خيارات التحريك لأعلى/أسفل/اليسار/اليمين، اضغط على الزر ▲ و▼ و◄ و ►.

٥. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

المعلومات الخاصة بوظيفة التكبير		
النص المعروض على الشاشة		**الوظيفة**
	X2	تكبير الصور بدرجة ٢x.
	X3	تكبير الصور بدرجة ٣x.
	X4	تكبير الصور بدرجة ٤x.
	X1	إعادة الصورة إلى حجمها الأصلي.
الزر		**الوظيفة**
	حركة لأسفل	التحريك لأسفل لعرض الجزء السفلي من الصورة التي تم تكبيرها.
	حركة لأعلى	التحريك لأعلى لعرض الجزء العلوي من الصورة التي تم تكبيرها.
	حركة لليمين	التحريك لليمين لعرض الجانب الأيمن من الصورة التي تم تكبيرها.
	حركة لليسار	التحريك لليسار لعرض الجانب الأيسر من الصورة التي تم تكبيرها.

≺ تتاح هذه الميزة أيضًا للصور بالنسبة إلى معدل ارتفاعها إلى عرضها.

نسخ ملفات الصور

يمكنك نسخ ملفات الصور إلى بطاقة ذاكرة مختلفة.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Photo" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و► لتحديد أحد الملفات ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يؤدي الضغط على الزر الموجود فوق رمز الصور المصغرة إلى عرض الصورة على الشاشة بأكملها.

≺ يتم عرض القائمة. حدد خيار العرض لعرض صورة بالنسبة إلى معدل ارتفاعها إلى عرضها.

٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيارات ("List"، "Print"، "Delete"، "Copy"، "Zoom"، "Rotate"، "Slide Show").
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Copy" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ لنسخ جميع الصور، حدد على الزر **INFO** في الشاشة التي تعرض قائمة الصور ثم حدد قائمة "Copy All Files".

≺ في حالة عدم إدخال بطاقة ذاكرة، يتم عرض الرسالة "There is no device connected." ولا يظهر أي إجراء بعد ذلك.

٥. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

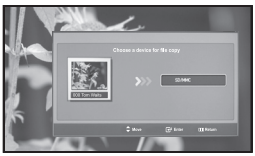



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

حذف ملفات الصور

يمكنك حذف ملفات الصور المحددة.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Photo" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و► لتحديد أحد الملفات ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يؤدي الضغط على الزر الموجود فوق رمز الصور المصغرة إلى عرض الصورة على الشاشة بأكملها.

≺ يتم عرض القائمة. حدد خيار العرض لعرض صورة بالنسبة إلى معدل ارتفاعها إلى عرضها.

٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيارات ("List"، "Print"، "Delete"، "Copy"، "Zoom"، "Rotate"، "Slide Show").
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Copy" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ لحذف جميع الصور، حدد على الزر **INFO** في الشاشة التي تعرض قائمة الصور ثم حدد قائمة "Delete All Files".

≺ عند تحديد قائمة "Delete" أو "Delete All Files"، يتم عرض نص على الشاشة لتأكيد الحذف. لإلغاء لحذف، حدد "No.".

٥. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

طباعة صورة

يمكنك طباعة ملفات الصور مباشرة من الطابعة.



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Photo" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و► لتحديد أحد الملفات ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يؤدي الضغط على الزر الموجود فوق رمز الصور المصغرة إلى عرض الصورة على الشاشة بأكملها.

≺ يتم عرض القائمة. حدد خيار العرض لعرض صورة بالنسبة إلى معدل ارتفاعها إلى عرضها.

٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيارات ("List"، "Print"، "Delete"، "Copy"، "Zoom"، "Rotate"، "Slide Show").
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "Print" ثم اضغط على **ENTER**.

≺ في حالة عدم توصيل طابعة، تظهر الرسالة "Check the printer" ولا يظهر أي إجراء بعد ذلك.

٥. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

≺ يستخدم للتوصيل بطابعة الصور المزودة بميزة PictBridge لطباعة الصور.

استخدام قائمة MP3

تعرض هذه القائمة ملف *MP3* من بين الملفات المحفوظة على بطاقة الذاكرة

رمز المجلد

رمز النوتة الموسيقية

رمز الانتقال إلى المجلد السابق



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Music" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد أحد الملفات ثم اضغط على الزر **ENTER**.
لتحديد جميع الملفات أو أحد الملفات، اضغط على الزر **INFO** لعرض قوائم الموسيقى.
("Play"، "Play All Files"، "Copy"، "Copy All Files"، "Delete"، "Delete All Files")

≺ • يؤدي الضغط على الزر **ENTER** الموجود فوق رمز النوتة الموسيقية إلى تشغيل ملف الموسيقى في الحال.

• يؤدي الضغط على الزر الموجود فوق رمز المجلد إلى عرض ملفات الموسيقى التي يحتوي عليها المجلد.
لتحديد أحد الملفات في الصفحة التالية، اضغط على الزر **REW** ⏪ أو **FF** ⏩ للانتقال إلى الصفحة التالية.

٤. اضغط على الزر **PLAY/PAUSE** ⏯ أثناء تشغيل ملف **MP3** لإيقاف تشغيله مؤقتًا.
اضغط على الزر **STOP** ⏹ للخروج من وضع التشغيل.

٥. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

≺ • تعرض هذه القائمة الملفات التي يكون امتدادها MP3 فقط. لا يتم عرض الملفات ذات الامتدادات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس بطاقة الذاكرة.

• يتم عرض الملف المحدد في الجانب العلوي مع وقت التشغيل.

• لضبط مستوى الصوت، اضغط على الزر ⊖ أو ⊕ في وحدة التحكم عن بعد.
لكتم الصوت، اضغط على الزر **MUTE** 🔇 في وحدة التحكم عن بعد.

المعلومات الخاصة بوظيفة الموسيقى		
Current OSD		Function
(Music) Play/Pause		على الزر **PLAY/PAUSE**⊛ في وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل الموسيقى.
(Music) Stop		عند الضغط على الزر **STOP**⊗ في وحدة التحكم .عن بعد إيقاف تشغيل الموسيقى.

نسخ ملفات الموسيقى

يمكنك نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة مختلفة.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Music" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد أحد الملفات ثم اضغط على الزر **ENTER**.

لتحديد جميع الملفات أو أحد الملفات، اضغط على الزر **INFO** لعرض قوائم الموسيقى.
("Play"، "Play All Files"، "Copy"، "Copy All Files"، "Delete"، "Delete All Files")
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "Copy" أو "Copy All Files".

≺ في حالة عدم إدخال بطاقة ذاكرة، يتم عرض الرسالة ."There is no device connected"
ويتبع ذلك عدم ظهور أي إجراء.

٤. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

حذف ملفات الموسيقى

يمكنك حذف ملفات الموسيقى المحددة

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Music" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. لتحديد جميع الملفات أو أحد الملفات، اضغط على الزر **INFO** عرض قوائم الموسيقى.
("Play"، "Play All Files"، "Copy"، "Copy All Files"، "Delete"، "Delete All Files")
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "Delete" أو "Delete All Files".

≺ عند تحديد قائمة "Delete" أو "Delete All Files"، يتم عرض نص على الشاشة لتأكيد
الحذف. لإلغاء لحذف، حدد "No.".

٤. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.



يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

تعرض قائمة الإعداد إعدادات المستخدم الموجودة في قائمة *WISELINK*.

١. قم بإجراء الخطوات من ١ إلى ٤ الخاصة بـ "استخدام قائمة WISELINK". (راجع صفحة ٢٥)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "Setup" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

≺ يتم عرض معلومات الملف المحفوظ كمجلد أو ملف.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد العنصر الذي تريده ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الإعداد ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥. للخروج من وضع WISELINK، اضغط على الزر **WISELINK** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

"Slide Show Speed":
يتم تحديده للتحكم في سرعة عرض الشرائح.

"Slide Show Effect":
يمكنك تحديد التأثيرات التي تريد استخدامها مع عرض الشرائح.

"Slide Show Repeat":
• On: يستخدم لتكرار عرض الشرائح من البداية عند عرض جميع الملفات الموجودة في المجلد.
• Off: الخروج من عرض شرائح.

للعودة إلى قائمة الصور عند عرض جميع الملفات الموجودة في المجلد.

"Music Repeat":
يتم تحديده للضبط على تكرار تشغيل الموسيقى عند تشغيل جميع ملفات MP3 الموجودة في المجلد الحالي أو عدم تشغيلها.

"Background Music":
يتم تحديده للضبط على تشغيل ملف MP3 أثناء عرض شرائح أو عدم تشغيله.

"Background Music Setting":
يمكنك تحديد موسيقى الخلفية التي تريد تشغيلها أثناء عرض الشرائح. يمكنك أيضًا تحديد موسيقى الخلفية أثناء تشغيل عرض الشرائح بواسطة الضغط على الزر وتحديد قائمة "Background Music Setting".

"Screen Saver":
يتم تحديده لضبط وقت الانتظار قبل عرض الشاشة المؤقتة في حالة عدم الضغط على أي زر من الأزرار.

جهاز فك شفرة نصوص المعلومات

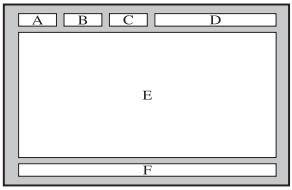

تحتوي معظم قنوات الجهاز على *"Teletext"* (نصوص المعلومات) وهي صفحات لمعلومات مكتوبة تقدم معلومات مثل:

- **مواعيد البرامج التلفزيونية.**
- **نشرات الأخبار وتوقعات الطقس.**
- **أخبار الرياضة.**
- **ترجمة لمن يعانون من مشكلات في السمع.**

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات.

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	تعريف محطة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو حالة البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و.	معلومات الحالة.

عرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات)

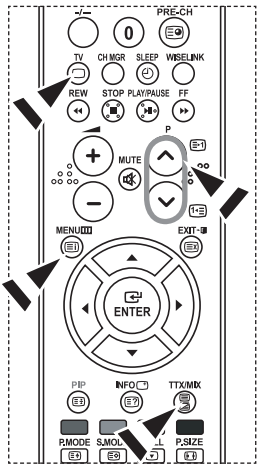

يمكنك عرض معلومات نصوص المعلومات في أي وقت ولكن يجب أن يكون استقبال الإشارة جيدًا. وإلا:

- **قد لا تظهر بعض المعلومات.**
- **قد لا يتم عرض بعض الصفحات.**

لتشغيل وضع *Teletext* (نصوص المعلومات) وعرض صفحة المحتويات:

١. باستخدام الزر **P** (▲) أو **P** (▼)، حدد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات.

٢. اضغط على الزر **TTX/MIX**(▤/▨) لتشغيل وضع نصوص المعلومات.

≺ تظهر صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت بالضغط على الزر **MENU**(▤).

٣. اضغط على الزر **TTX/MIX**(▤/▨) مرة أخرى.

≺ سيتم عرض البث الفعلي مع "Teletext" و "Double" و "Mix" مرتبة على الشاشة.

٤. اضغط على الزر **TV**(▭) للخروج من العرض النصي.

≺ في حالة ظهور أحرف متقطعة أثناء عرض النص، تأكد أن لغة النص هي نفس اللغة الموجودة في وضع قائمة "إعداد". في حالة اختلاف اللغتين، حدد نفس اللغة الموجودة في لغة النص في قائمة "إعداد ".

تحديد صفحة معينة لـ Teletext (نصوص المعلومات)

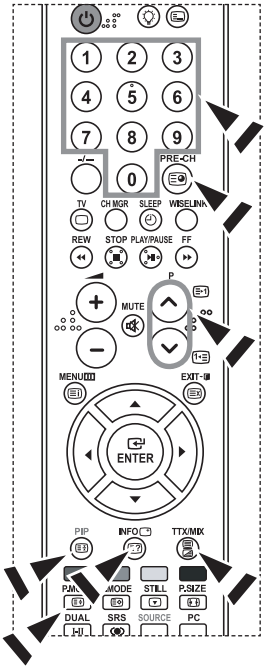

اضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد للدخال رقم الصفحة مباشرة.

١. أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى عن طريق الضغط على أزرار الأرقام المطابقة.

٢. إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بصفحات ثانوية عديدة، فإنه تظهر الصفحات الثانوية بشكل متسلسل. لتثبيت الشاشة على إحدى الصفحات، اضغط على الزر PIP(⊡). اضغط على الزر PIP(⊡) مرة أخرى للمتابعة.

٣. استخدام خيارات العرض المتعددة:

لعرض...	اضغط على...
كل من نصوص المعلومات والبث العادي	**TTX/MIX**(⊟/⊿)
النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	**INFO**(?)
الشاشة العادية	**INFO**(?)
صفحة ثانوية، بدخال رقمها الذي يتكون من أربعة أرقام	**PRE-CH**(⊡)
الصفحة التالية	**P**⊙ (⊡)
الصفحة السابقة	**P**⊙ (⊡)
الأحرف ذات الحجم المزدوج في: • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة الشاشة العادية	**P.MODE**(⊡) • مرة واحدة • مرتان • ثلاث مرات

استخدام وضع Fastext لتحديد صفحة نصوص معلومات

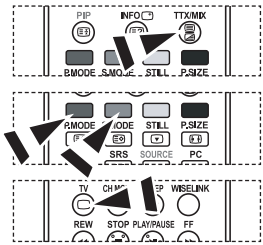

يتم تمييز الموضوعات المختلفة المتضمنة في صفحات نصوص المعلومات لونيًا. ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

١. قم بعرض صفحة محتويات نصوص المعلومات بالضغط على الزر **TTX/MIX**(⊟/⊿).

٢. اضغط على الزر الملون المطابق للموضوع الذي ترغب في تحديده (حيث يتم توفير الموضوعات المتاحة في سطر المعلومات).

٣. اضغط على الزر الأحمر لعرض الصفحة السابقة.

اضغط على الزر الأخضر لعرض الصفحة التالية.

٤. اضغط على الزر **TV**(▭) للخروج من العرض النصي.

إعداد وحدة التحكم عن بعد

بعد إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح. يمكن تشغيله في خمسة أوضاع: تليفزيون أو أقراص *DVD* أو كبل أو مستقبل أو فيديو اضغط على الزر المطابق في وحدة التحكم عن بعد للتبديل بين هذه الأوضاع والتحكم في أي جهاز تختاره.

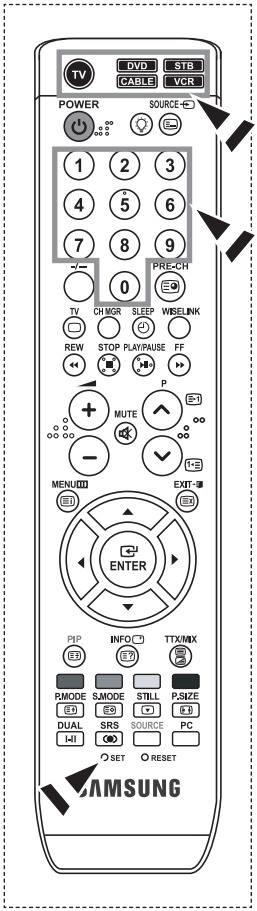

➢ قد لا يتوافق وحدة التحكم عن بعد مع كافة مشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأجهزة استقبال البث عبر الكبل وأجهزة الاستقبال.

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الفيديو

١. قم بإيقاف تشغيل الفيديو.

٢. اضغط على الزر **VCR** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز الفيديو من الرموز الموضحة في الصفحة ٣٨ من هذا الدليل المخصصة للفيديو الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠".
(في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)

٥. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في وحدة التحكم عن بعد.
يجب أن يعمل الفيديو إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
إذا لم يعمل الفيديو بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و٣ و٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للفيديو الخاص بك.
في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة للفيديو، من ٠٠٠ إلى ٠٨٠.

➢ ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: فيديو
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "VCR"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مستقبل البث عبر الكبل

١. قم بإيقاف تشغيل مستقبل البث عبر الكبل.

٢. اضغط على الزر **CABLE** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز مستقبل البث عبر الكبل من الرموز الموضحة في الصفحة ٣٩ من هذا الدليل المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل الخاص بك.
تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠".
(في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)

٥. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في وحدة التحكم عن بعد.

يجب أن يعمل مستقبل البث عبر الكبل إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.

إذا لم يعمل مستقبل البث عبر الكبل بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و٣ و٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل، من ٠٠٠ إلى ٠٤٦.

➢ ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: Cable Box (مستقبل البث عبر الكبل)
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "CABLE"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.

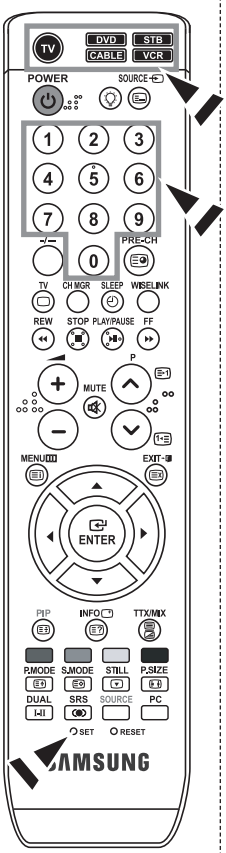

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مشغل أقراص *DVD*

١. قم بإيقاف تشغيل مشغل أقراص DVD.

٢. اضغط على الزر **DVD** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز مشغل أقراص DVD من الرموز الموضحة في الصفحة ٣٩-٤٠ من هذا الدليل المخصصة لمشغل أقراص DVD الخاص بك.
تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠ ".
(في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)

٥. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في وحدة التحكم عن بعد.
يجب أن يعمل مشغل أقراص DVD إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
إذا لم يعمل مشغل أقراص DVD بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و٣ و٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة لمشغل أقراص DVD الخاص بك.
في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة لمشغل أقراص DVD، من ٠٠٠ إلى ١٤١.

➢ ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: مشغل أقراص DVD
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "DVD"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل المستقبل

١. قم بإيقاف تشغيل المستقبل.

٢. اضغط على الزر **STB** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز المستقبل من الرموز الموضحة في الصفحة ٤٠ من هذا الدليل المخصصة للمستقبل الخاص بك.
تأكد من أنك قمت بدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠".
(في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)

٥. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في وحدة التحكم عن بعد.
يجب أن يعمل المستقبل إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
إذا لم يعمل المستقبل بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و٣ و٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للمستقبل الخاص بك.
(في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم تجربة كل رمز من الرموز المخصصة للمستقبل، من ٠٠٠ إلى ٠٧٤.)

➢ ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: STB
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "STB"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.

≺ فيديو

العلامة	الكود
MONTGOMERY WARD	020
MTC	025 002
MULTITECH	038 025 005 002
NEC	064 062 037 026 018 008 007
OPTIMUS	020
ORION	076 075 074 073
PANASONIC	072 071 056 021
PENTAX	075 041 019
+PENTEX RESEARCH	008
PHILCO	059 056 021
PHILIPS	080 021
PIONEER	053 039 026 019
PORTLAND	055 049 015
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	056 021
RADIO SHACK/ REALISTIC	056 048 034 029 025 024 021 020 018 006
RCA	076 068 057 043 041 035 021 019 017 002
SANSUI	026
SANYO	024 018
SCOTT	067 052 047 003
SEARS	051 048 041 029 028 024 019 018 006
SHARP	015 045 034 020
SHIMTOM	058 038 033 027
SIGNATURE	025
SONY	044 033 027
SYLVANIA	059 056 025 021
SYMPHONIC	025
TANDY	025 018
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	068 037 025
TECHNICS	021
TEKNIKA	031 025 021 006
TMK	066
TOSHIBA	052 051 029 019 003
TOTEVISION	006 002
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	026 007
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	026 007
VIDEOSONIC	002
WARDS	041 038 034 025 024 021 020 019 006 003 002
YAMAHA	037 026 018 008 007
ZENITH	033 027 023

العلامة	الكود
SAMSUNG	079 078 077 005 004 003 002 001 000
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	032 027 004
AUDIO DYNAMICS	026 007
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	055 015 008 006 003 002
CANON	056 021
CITIZEN	055 015 008 006 003 002
Colour TYME	007
CRAIG	024 002
CURTIS MATHES	066 064 056 025 021 017 008 007 002
DAEWOO	016 015 014 013 012 011 010 003
DB	026 007
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	047 040 034 032 030 025 022 021 006 003 001 073 069 067 066 065 063 060 052 050
FISHER	061 051 048 029 028 024 018
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	056 021 017 005 002
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	074 042 041 025 019
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	056 054 041 037 026 021 019 018 007 002
JCL	037 026 021 018 008 007
JVC	083 082 081
KENWOOD	037 026 021 018 008 007
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	010 009 008 007 006
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	059 056 021
MARANTZ	062 037 026 021 018 008 007
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	025 024 021 006
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	075 041 019
MITSUBISHI	046 041 034 019

≺ مستقبل البث عبر الكبل

العلامة	الكود
REGENCY	023 015
SA	043 042
SCIENTIFIC ATLAN	043 042
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	034 033
VIEWSTAR	028 023 021 019
WARNER AMEX	046
ZENITH	045 037 035 029 017

العلامة	الكود
SAMSUNG	007 006 005 004 003 002 001 000
GI	041
HAMLIN	031 024 003
HITACHI	030 025
JERROLD	039 038
MACOM	030 025
MAGNAVOX	028 023 019
OAK	026
PANASONIC	044 037 027 022 003
PHILIPS	028 023 021 019
PIONEER	044 020 018 004
RCA	040 022 014
REGAL	003

≺ SAMSUNG DVD

المنتج	الكود
Home Theater VCR COMBO	016 015 014
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

المنتج	الكود
DVD	002 001 000
DVDR	004 003
BD Record	006 005
VCR COMBO	011 010 009 008 007
VCR Record	012
DHR COMBO	013

≺ مشغل أقراص DVD

العلامة	الكود
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	116 115 033 022
JATON	073
KENWOOD	109 108 051
KISS	073
KONKA	107 106 100 059
KLH	075 074
LG(Goldstar)	031 025
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	093 076
MINTEK	094 074
MONYKA	073
NORCENT	050 049 048
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	119 092 076
PHILCO	045 044
PRINCETON	047 046
PROSCAN	023

العلامة	الكود
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	112 111 088 084 083 086 074 071 070
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	123 122
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	082 079 078 077
CLARION	125 080
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	068 067
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	135 133 089 061
GE	074 069
GREENHILL	074
HITACHI	113 064
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	110 091
IRT	089

≺ مشغل أقراص DVD

العلامة	الكود
THOMSON	145
TOSHIBA	076 062 028
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	101 099 098
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	063 032
YAMAKAWA	073 040
XWAVE	103
ZENITH	121 076

العلامة	الكود
PANASONIC	138 137 136 134 124 034 024
PHILIPS	076 036
ROTEL	118 117
RIO	120
RCA	132 131 075 074 035 023
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	141 130 129 128 127 126 029 026
SHERWOOD	041 039
SVA	042
SYLVANIA	093 043
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	090 062
SHINSONIC	094

≺ مستقبل من SAMSUNG

المنتج	الكود
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

المنتج	الكود
Ground wave STB	002 001
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

≺ مشغل أقراص DVD

العلامة	الكود
MAGNAVOX	042 041 040 039 038 036 021 016
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	064 048 047
PHILIPS	040 039 038 036 033 021 017 016 015 067 042 041
PRIMESTAR	063 050 049 046
PANASONIC	062 061 059 058
PAYSAT	016
PROSCAN	066 065
RCA	066 065 053 052 051
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	027 020
SKY	031
SKY LIFE	007 006 005
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	060 054
TOSHIBA	072 030 029 028 017 015
ULTIMATE TV	066 060
UNIDEN	057 056 055 037 021 016
ZENITH	068 031 024

العلامة	الكود
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	034 018
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	065 062 061 060 045 022 019 017 016 015 068 067 066
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	070 069
DISHPRO	069
DRAKE	032 024 018
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	071 070 069 025
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	064 063 048 047 046
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	017 015
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	070 069
LG(Goldstar)	073 044

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام *Windows* بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقًا للإصدار الخاص المستخدم من *Windows* وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس معلومات الإعداد الأساسية على جميع الحالات تقريبًا. *(إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة *Samsung*.)*

١. أولاً، انقر فوق "لوحة التحكم" في قائمة بدء نظام Windows.

٢. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "المظهر والسمات" ليظهر مربع حوار.

٣. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "عرض" ليظهر مربع حوار.

٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات "في مربع الحوار المعروض.
إعداد الحج م الصحيح (الدقة): الأمثل – ١٣٦٠ x ٧٦٨
إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار "إعدادات العرض" ، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". وإلا، انقر فوق "موافق" وأخرج من مربع الحوار.

أوضاع الشاشة

سوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقًا لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها.
يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول. *(يتم تدعيم جميع درجات الدقة التي تتراوح بين الحدود المعتمدة)*

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
IBM	٦٤٠ x ٤٨٠	٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤٠	٢٥,١٧٥	- / -
	٧٢٠ x ٤٠٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٧	٢٨,٣٢٢	- / +
VESA	٦٤٠ x ٤٨٠	٣٧,٨٦١	٧٢,٨٠٩	٣١,٥٠٠	- / -
	٦٤٠ x ٤٨٠	٣٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣١,٥٠٠	- / -
	٨٠٠ x ٦٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠,٣١٧	٤٠,٠٠٠	+/ +
	٨٠٠ x ٦٠٠	٤٨,٠٧٧	٧٢,١٨٨	٥٠,٠٠٠	+/ +
	٨٠٠ x ٦٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥,٠٠٠	٤٩,٥٠٠	+/ +
	١٠٢٤ x ٧٦٨	٤٨,٣٦٤	٦٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	- / -
	١٠٢٤ x ٧٦٨	٥٦,٤٧٦	٧٠,٠٦٩	٧٥,٠٠٠	- / -
	١٠٢٤ x ٧٦٨	٦٠,٠٢٣	٧٥,٠٢٩	٧٨,٧٥٠	+/ +
	١٣٦٠ x ٧٦٨	٤٧,٧١٢	٦٠,٠١٥	٨٥,٨٠٠	+/ +

- وضع الدمج غير مدعوم.
- قد يعمل التليفزيون على غير العادة في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.
- لا تدعم HDMI/DVI وظيفة الكمبيوتر.
- يتم تدعيم الأوضاع المنفصلة والمركبة. لا يتم دعم SOG.

ضبط الذبذبات وموالف الصورة (قفل الصورة):

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط. قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

١. اضغط على الزر **PC** لتحديد وضع الكمبيوتر.
٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد "ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "PC" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "حجب الصورة".
٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "خشن" أو "ناعم "ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٦. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لضبط جودة الشاشة.
اضغط على الزر **ENTER**.
٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

اضغط على الزر **PC** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع الكمبيوتر.

تغيير موضع الصورة (الموضع):

ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالف الصورة (قفل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "موضع" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لضبط الوضع الرأسي.
اضغط على الزر ◀ أو ▶ لضبط الوضع الأفقي.
اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

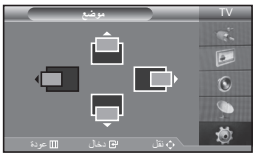

ضبط شاشة الكمبيوتر تلقائيًا (ضبط تلقائي):

يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الصورة الخاصة بالكمبيوتر القادمة. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالف الصورة (قفل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "ضبط تلقائي "، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تهيئة إعدادات الصورة (إعادة ضبط الصورة):

يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالف الصورة (قفل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعادة ضبط الصورة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة

- تأمين كينسينجتون هو جهاز يستخدم لفحص النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.
يجب شراء جهاز التأمين بشكل منفصل. قد يختلف المظهر وأسلوب التأمين عن الشكل التوضيحي وفقًا للشركة المصنعة. الرجاء مراجعة دليل الاستخدام المرفق مع تأمين كينسينجتون لاستخدامه استخدامًا صحيحًا.

١. أدخل جهاز التأمين في الفتحة الخاصة بتأمين كينسينجتون الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD (الشكل ١) وقم بتدويرها في اتجاه القفل (الشكل ٢).

٢. قم بتوصيل كبل تأمين كينسينجتون.

٣. قم بتثبيت تأمين كينسينجتون بمكتب أو كائن ثابت ثقيل.

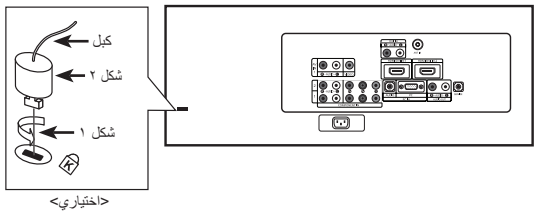

قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقًا للطراز.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

لا يوجد صوت أو صورة	• تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط. • تأكد من الضغط على الزر ⏻ في الجانب الأمامي من التلفزيون. • تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها. • تحقق من مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	• تحقق من مستوى الصوت. • تحقق ما إذا تم الضغط على الزر **MUTE** في وحدة التحكم عن بعد. • تحقق ما إذا تم إيقاف تشغيل "كتم داخلي".
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	• اضبط إعدادات اللون. • تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	• حاول أن تتعرف على الاستعمال الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز ويحركه إلى حد بعيد. • قم بتوصيل جهازك في مأخذ توصيل موصلات رئيسية مختلف.
ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع	• تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. • غالبًا ما يكون التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء وظائف وحدة التحكم عن بعد	• استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد. • نظف الحافة العلوية من وحدة التحكم عن بعد (إطار الإرسال). • افحص أطراف توصيل البطاريات.
تظهر الرسالة "افحص كبل الإشارات. "(تحقق من كبل الإشارات).	• تأكد من أن كبل الإشارة متصل بقوة بمصادر الكمبيوتر أو الشاشة. • تأكد من أن مصادر الكمبيوتر أو الفيديو في حالة التشغيل.
تظهر رسالة "وضع غير مدعوم في وضع الكمبيوتر.	• تحقق من الحد الأقصى للدقة وتردد الفيديو. • قارن هذه القيم مع البيانات الموجودة في أوضاع العرض.

تستخدم شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية (٣ ،١٤٧ ،٢٦٤) والتي تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها.
مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن نقاط البكسل هذه ليس لها أي تأثير على أداء الجهاز.

مواصفات فنية وبيئية

اسم الطراز	LA32N7	LA40N7	LA46N7
حجم الشاشة (قطري)	٣٢ بوصة	٤٠ بوصة	٤٦ بوصة
مصدر الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ± ١٠٪، ٥٠/٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ± ١٠٪، ٥٠/٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ± ١٠٪، ٥٠/٦٠ هرتز
استهلاك الطاقة	١٥٥ واط	٢١٠ واط	٢٧٥ واط
دقة شاشة الكمبيوتر	١٣٦٠ x ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز	١٣٦٠ x ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز	١٣٦٠ x ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز
الصوت الإخراج	١٠ وات x ٢	١٠ وات x ٢	١٠ وات x ٢
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الهيكل مزود بحامل	٨٠٣ x ٨٨ x ٥٣٩ مم ٨٠٣ x ٢٥١ x ٥٧٨ مم	٩٩٤ x ٩٢ x ٦٤٧ مم ٩٩٤ x ٣٢٦ x ٦٩٦ مم	١١٢٩ x ١٠٦ x ٧٣٢ مم ١١٢٩ x ٣٢٦ x ٧٨٨ مم
الوزن مزود بحامل	١٥,٣ كجم	٢٤,٥ كجم	٣٥,٥ كجم
الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف من -٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من -٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥ ٪ إلى ٩٥ ٪، غير متكثف	من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف من -٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من -٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥ ٪ إلى ٩٥ ٪، غير متكثف	من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف من -٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من -٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥ ٪ إلى ٩٥ ٪، غير متكثف

الحامل الدوّار (اليسار / اليمين)

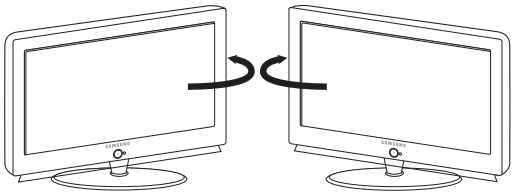

-20˚ ~ 20˚

- التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.
- يعد هذا الجهاز جهازًا رقميًا من الفئة B.

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD WIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

BN68-01117D-00